
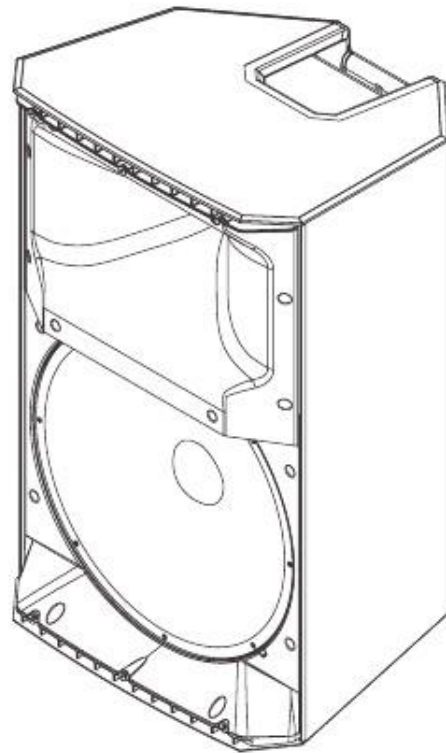


ZLX


ZLX Series Loudspeaker Návod na obsluhu

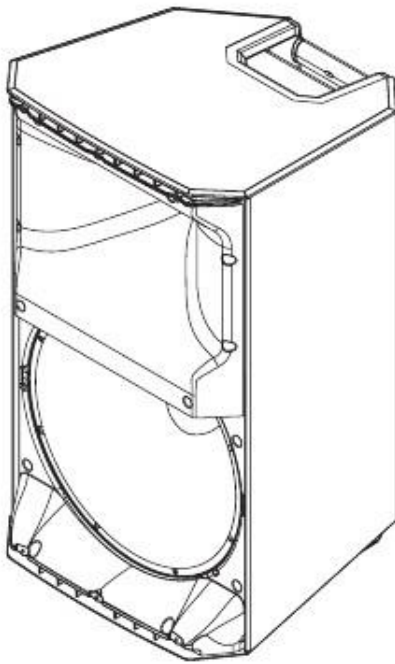

ZLX-12P
ZLX-15P
ZLX-12
ZLX-15

Live For Sound
www.electrovoice.com



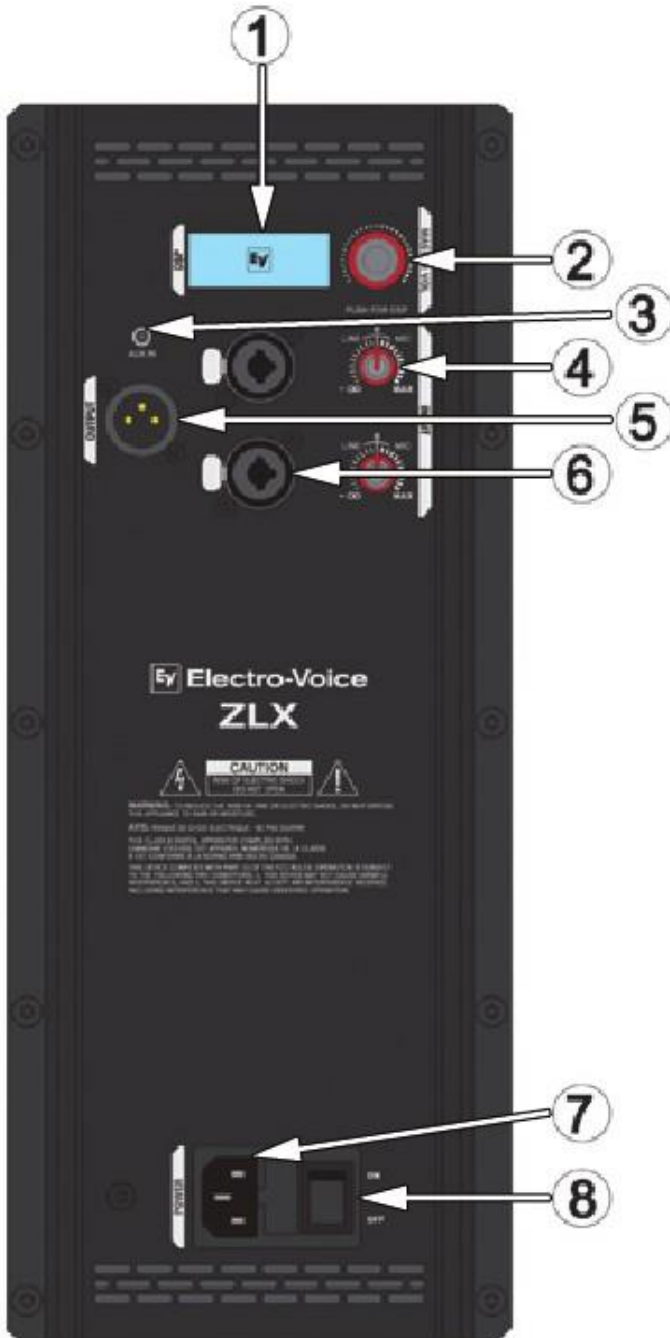

Obázok 3:
ZLX-12P & ZLX-15P Panel zosilňovača

1. LCD-DSP kontrolný displej

2. MASTER VOL - Otáčaním doprava zvyšujete hlasitosť, otáčaním doľava znižujete hlasitosť.

DSP - Stlačením gombíka MASTER VOL vstúpite do DSP nastavení. Otáčaním gombíka MASTER VOL sa pohybujete v MENU. Stlačením MASTER VOL zvolíte položku z menu.

3. AUX IN - 3,5 mm audio jack vstup pre pripojenie externého zdroja napr. MP3 prehrávača.

4. INPUT LEVEL - Regulátor vstupnej citlivosti vstupu 1 (INPUT 1). Od nuly doľava - linková úroveň, od nuly doprava mikrofónna úroveň. Platí rovnako aj pre vstup 2 (INPUT 2).

5. LINK OUTPUT - XLR výstupný konektor posiela signál sčítaný z oboch vstupov do inej reprosústavy alebo subwoofera.

6. XLR/TRS INPUT - Symetrický vstup pre pripojenie signálových zdrojov ako mixážny pult, nástroje alebo mikrofóny. Pre pripojenie môže byť použitý 6,3mm Jack alebo XLR konektor.

7. MAINS IN - AC konektor pre napájanie, 100V-240V (+-10%).

8. POWER - AC spínač pre zapnutie alebo vypnutie. LCD displej svieti, keď je spínač v polohe ON.

LCD DSP Controls

Zabudované LCD DSP control menu umožňuje užívateľovi zvoliť rôzne DSP nastavenia reproduktív.



ZLX-12P & ZLX-15P

LCD DSP Controls Menu		
	EXIT	
DSP	MODE	MUSIC (základné)
		LIVE
		SPEECH (reč)
		CLUB
	LOCATION	POLE (základné)
		MONITOR
		BRACKET
	TREBLE	0 dB (základné)
		-10 dB to +10 dB
	BASS	0 dB (základné)
		-10 dB to +10 dB
	SUB	OFF (základné)
		80Hz
		100Hz
		120Hz
		ELX118P
LED	ON (základné)	
	OFF	
	LIMIT	
LCD DIM	ON (základné)	
	OFF	
System CONTRAST	0 (Default)	
	-10 to +10	
RESET	RESET ARE YOU SURE?	
	NO (základné)	
	YES	
INFO	PRODUCT NAME FIRMWARE VERSION ©2012 ELECTRO-VOICE	
	EXIT	

Pre vstup do LCD DSP controls menu urobte nasledovné:

1. Stlačte gombík MASTER VOL pre vstup do LCD DSP controls menu. Zobrazí sa LCD DSP Controls menu.
2. Otáčajte gombíkom MASTER VOL pre posun po položkách menu.
3. Stlačte MASTER VOL pre zvolenie vybranej položky menu, ktorú chcete zmeniť.
4. Otáčajte gombíkom MASTER VOL, aby ste vybrali požadovanú možnosť.
5. Stlačte MASTER VOL pre potvrdenie Vašej voľby. Nastavenie je uložené. Kurzor sa vráti do ľavej časti LCD displeja..
6. Opakujte kroky 2–5 pre úpravu ďalších DSP nastavení.
7. Zvoľte EXIT pre návrat do základného zobrazenia.



LCD DSP Controls

Exit

Voľba Exit menu je použitá na návrat do základného zobrazenia.

Mode

Mode menu sa používa pre voľbu typu zvuku. Voľby sú MUSIC, LIVE, SPEECH (reč), alebo CLUB. Základné nastavenie je MUSIC.

- MUSIC—pre reprodukovánú hudbu.
- LIVE—pre vokálne a inštrumentálne aplokácie.
- SPEECH—pre hovorené slovo.
- CLUB—pre elektronickú reprodukovánú hudbu.

Location

V Location menu volíte podľa umiestnenia reprosústavy. Voľby sú POLE (klasický stojan), MONITOR (stage monitor) alebo BRACKET (na stene). Základná voľba je POLE.

Treble

Treble menu sa používa pre nastavenie vysokých frekvencií zvuku. Rozsah je -10 dB do +10 dB. Základná hodnota je (0).

Bass

Bass menu sa používa na nastavenie nízkych frekvencií zvuku. rozsah je od -10 dB do +10 dB. Základná hodnota je (0).

POZNÁMKA: Zvýšenie Bass v CLUB móde značne redukuje maximálnu možnú hlasitosť.

Sub

Sub menu sa používa pre nastavenie prítomnosti subwoofera a jeho deliacej frekvencie. Zvoľte pozíciu OFF ak nie je použitý žiadny subwoofer. Zvoľte použitú cross-over frekvenciu (80Hz, 100Hz, 120Hz alebo ELX118P) ak je subwoofer použitý. Základná voľba je OFF.

LED

Predná LED indikuje stav reprosústavy. Voľby sú OFF, ON alebo LIMIT. Voľba ON informuje užívateľa, že reprosústava je zapnutá. Pro voľbe OFF je LED vypnutá. LIMIT voľba umožňuje užívateľa opticky informovať o tom, že ochrana reprosústavy je aktívna. Základná voľba je ON.

LCD DIM

LCD DIM menu aktivuje po 30s na LCD dimmer a zníži jas displeja. Voľba je ON alebo OFF. Základná voľba je ON.

Contrast

Contrast menu sa používa pre zlepšenie čitateľnosti displeja. Rozsah je -10 do +10. Základná voľba je nula (0).

Reset

Reset menu umožní návrat do výrobného nastavenia.

Info

Info menu ponúka informáciu o verzii firmwaru.

Exit

Exit menu sa používa pre návrat do základného zobrazenia.

